


# Achten Sie bei einer DDVE mit Cloud Tier auf die erforderlichen Systemanforderungen!

Denken Sie daran, daß die Systemanforderungen für eine DDVE mit Active Tier wesentlich geringer sind als die für ein solches System mit zusätzlichem Cloud Tier. Die entsprechende Tabelle finden Sie in der Literatur - sie erscheint aber auch beim Deployment der DDVE:

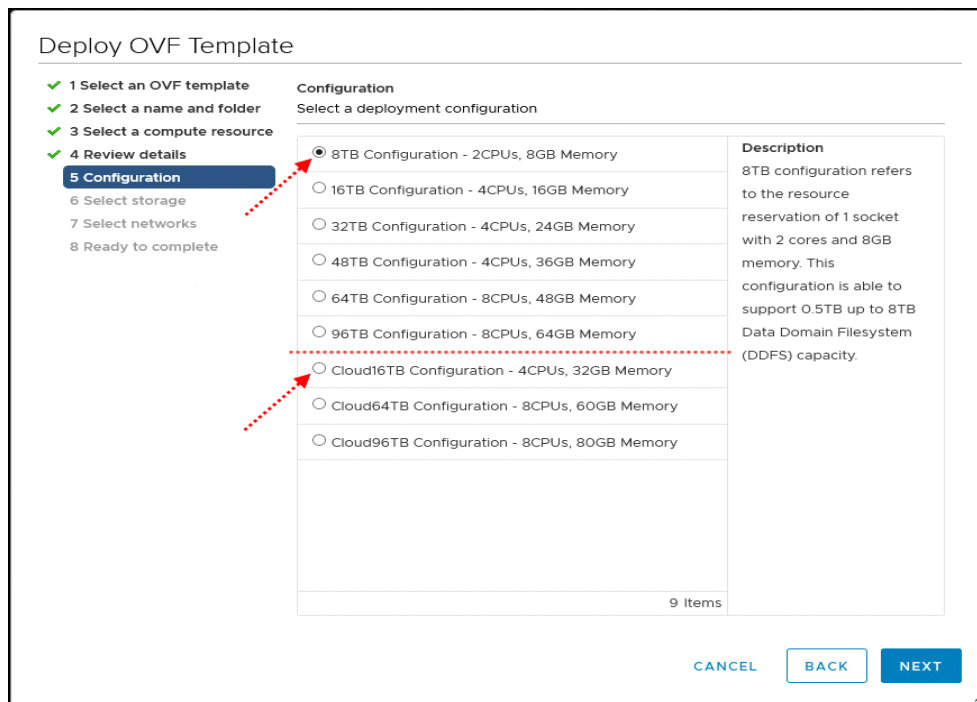

So weit so gut - alles kein Problem. Das allerdings taucht dann auf, wenn Sie eine vorhandene DDVE mit Active Tier einrichten, benutzen und irgendwann noch ein Cloud Tier Device hinzufügen möchten:



Wollen Sie ihr später ein Cloud Tier Device hinzufügen, werden Sie natürlich das erforderliche Disk Volume einrichten. **Nur damit ist es nicht getan!**

Stellen Sie die Systemparameter nicht um, wird die DDVE gerade noch die neue Hard Disk erkennen können - sie weigert sich jedoch beharrlich, sie auch für das Cloud Tier zu konfigurieren.